



CARBONBLADE

El Carbon Blade es el Estabilizador más avanzado tecnológicamente y el más aerodinámico que jamás se ha hecho. Este elegante y resistente estabilizador de Carbono reduce la fricción del viento en más del 70% para conseguir una contundente mejora en la fuerza de retención y en la puntería, y su rigidez sin igual en el plano horizontal mejora la inercia del arco durante la crítica fase del lanzamiento de la flecha.

Las siguientes instrucciones le proporcionarán información importante para la correcta configuración del sistema de estabilización Carbon Blade. [Por favor, lea y comprenda estas instrucciones antes de usar la estabilización.](#)


Nota: Todos los estabilizadores del sistema Carbon Blade de FUSE y las extensiones cuentan con un montaje encajable, con pernos multi-rosca mecanizados de acero inoxidable. Este perno especial (que es compatible con todos los estabilizadores ATA estándar y con la mayoría de las sujeciones rápidas que se utilizan) permite que el estabilizador central, la extensión, o los estabilizadores laterales puedan ser "registrados" o encajados a la posición correcta horizontal. La rotación del casquillo se controla con un prisionero de fijación. Este prisionero se puede aflojar con la menor de los dos llaves Allen que se incluyen, esto permitirá rotar el perno roscado principal del estabilizador para realizar el ajuste con la llave Allen más grande que se incluye.

Proceso de Instalación


1. Asegúrese de que el prisionero de fijación ubicado en el lateral del casquillo está bien ajustado. [No lo apriete en exceso.](#) (Hay una bola de Nylon debajo de este tornillo, asegúrese de mantener esta si por cualquier razón se quita el tornillo.)
2. Monte su sistema de estabilización comenzando por el primer componente que tenga previsto colocar en el alojamiento del estabilizador del arco (normalmente este suele ser una extensión, o simplemente el estabilizador delantero, en caso de que la extensión y el soporte en V no se utilice). Apriete el componente en el arco a mano. (No utilice herramientas u otros medios para apretar el componente.)
3. Tenga en cuenta la posición de rotación de la extensión o del estabilizador mirando hacia los [pesos finales del estabilizador](#) mientras se esté apretando a mano. Compare la posición final con los diagramas de la tabla de posiciones. Encontrar el diagrama de la posición más cercana o que coincida con la posición del componente (extensión, estabilizador, etc.) en su arco.
4. Después de observar el diagrama de posición que corresponde a su configuración, quite el componente (extensión, estabilizador delantero, etc.) de su arco.
5. [Afloje ligeramente el prisionero de fijación lateral. \(no es necesario sacarlo totalmente\).](#)
6. Según los datos de la tabla, gire el perno roscado del estabilizador hacia fuera (izquierda) en la fracción indicada en la tabla.
7. [Vuelva a apretar el prisionero de fijación.](#) No lo apriete demasiado.
8. Vuelva a instalar la extensión, estabilizador delantero, u otro componente en el arco. Tenga en cuenta que no se requiere ningún otro ajuste, por lo tanto, repita el procedimiento según sea necesario hasta la alineación.
9. Si es necesario, el perno roscado se puede restablecer a la posición de fábrica, posición "cero", simplemente aflojando el prisionero de fijación lateral y apretando el perno roscado en el sentido horario hasta que se detenga. No intente girar el perno más allá de este punto "cero".

Mantenimiento y Cuidados del Carbon Blade


Carbon Blade es un estabilizador 100% fibra de carbono de alto módulo y accesorios de aluminio aeronáutico anodizado. Incluye Acero inoxidable en los pernos roscados, tornillos y pesos para garantizar un buen rendimiento en cualquier condición climática. No requiere de un mantenimiento especial. Solo realizar una limpieza ocasional con cualquier producto limpia-muebles o un producto similar para ayudar a conservar el acabado. Cuando este no se utilice con frecuencia, FUSE recomienda almacenar el Carbon Blade en una funda prevista para su almacenamiento.

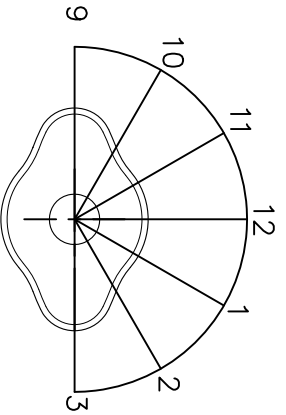


HOME POSITION

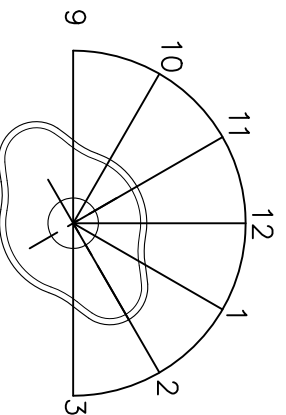


ROTATE ADJUSTMENT STUD OUT
1/4 TURN

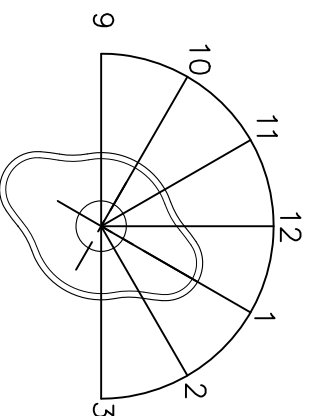


ROTATE ADJUSTMENT STUD OUT
1/2 TURN

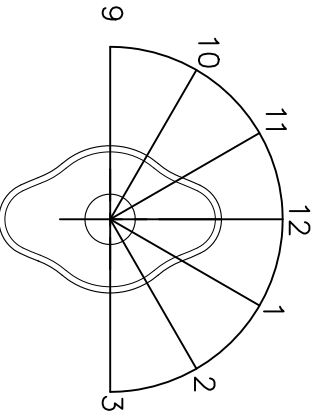


ROTATE ADJUSTMENT STUD OUT
3/4 TURN

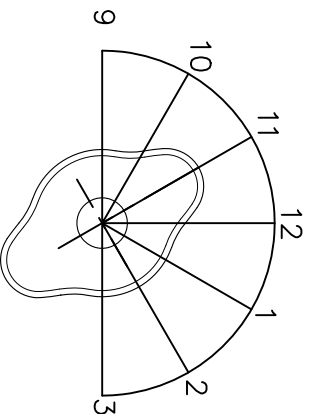

ROTATE ADJUSTMENT STUD OUT
1 FULL TURN

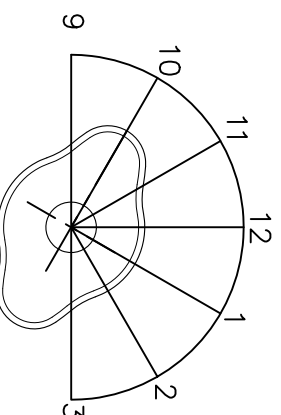

ROTATE ADJUSTMENT STUD OUT
1 3/8 TURN

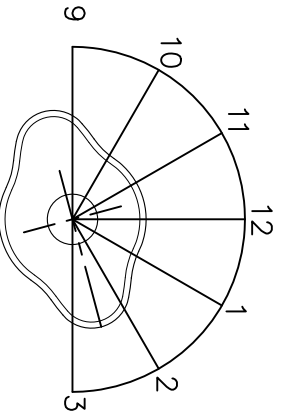

WHEN LOCATED INBETWEEN
NUMBERS ROTATE 1/8 TURN
MORE.

CARBON BLADE INDEX DIAGRAM

REFERENCE: DISTAL END